


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА


РТС-2000 ОК-3ПР/ІР. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

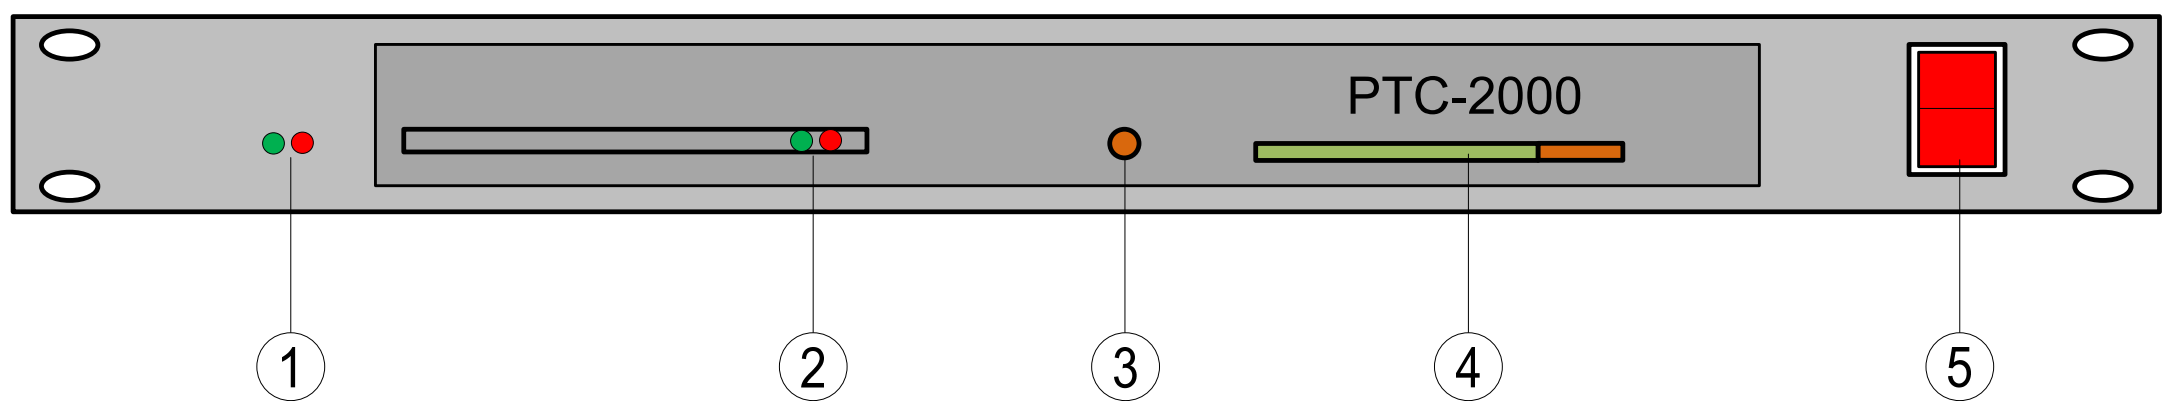

- ① - индикатор работы в IP сети первого IP модуля
- ② - индикатор работы в IP сети второго IP модуля
- ③ - индикатор включения режима оповещения
- ④ - индикатор выходного сигнала
- ⑤ - выключатель сетевого электропитания

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА

РТС-2000 ОК-3ПР/ІР. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

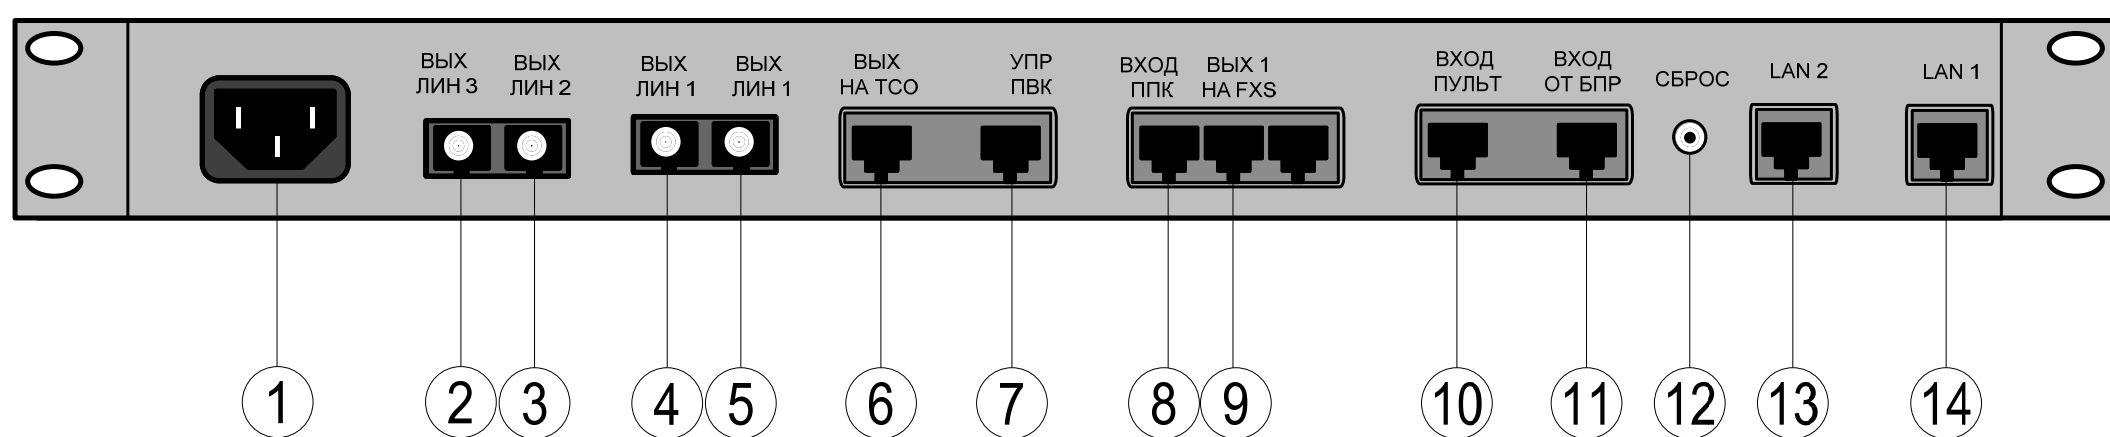

- ① - Сетевая колодка питания 220 В/50 Гц
- ② - линейный звуковой выход 3 программы
- ③ - линейный звуковой выход 2 программы
- ④ - линейный звуковой выход 1 программы
- ⑤ -дублирующий линейный звуковой выход 1 программы
- ⑥ - управляющий выход для подачи на СОУЭ
- ⑦ - разъем для подключения панели выходной коммутации РТС-2000 ПВК
- ⑧ - разъем для подключения управляющих сигналов от контрольного пожарного прибора
- ⑨ - выход для подключения к системе мониторинга и контроля
- ⑩ - разъем для подключения микрофонного пульта
- ⑪ - разъем для сопряжения с системами оповещения верхнего уровня (П-160, П-166)
- ⑫ - кнопка сброса ІР модулей к заводским настройкам
- ⑬ - разъем №1 подключения ІР модуля к коммутатору
- ⑭ - разъем №2 подключения ІР модуля к коммутатору