


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА


РТС-2000 ОК/ІР. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

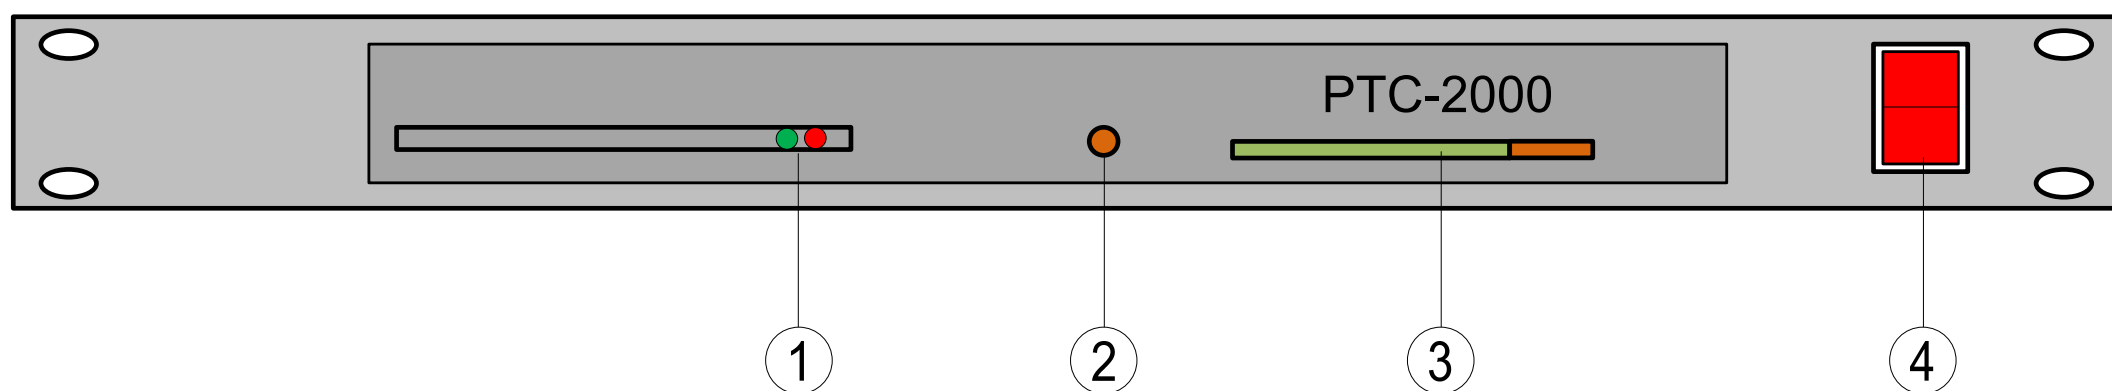

- ① - индикатор работы в IP сети IP модуля
- ② - индикатор включения режима оповещения
- ③ - индикатор выходного сигнала
- ④ - выключатель сетевого электропитания

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА

РТС-2000 ОК/ІР. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

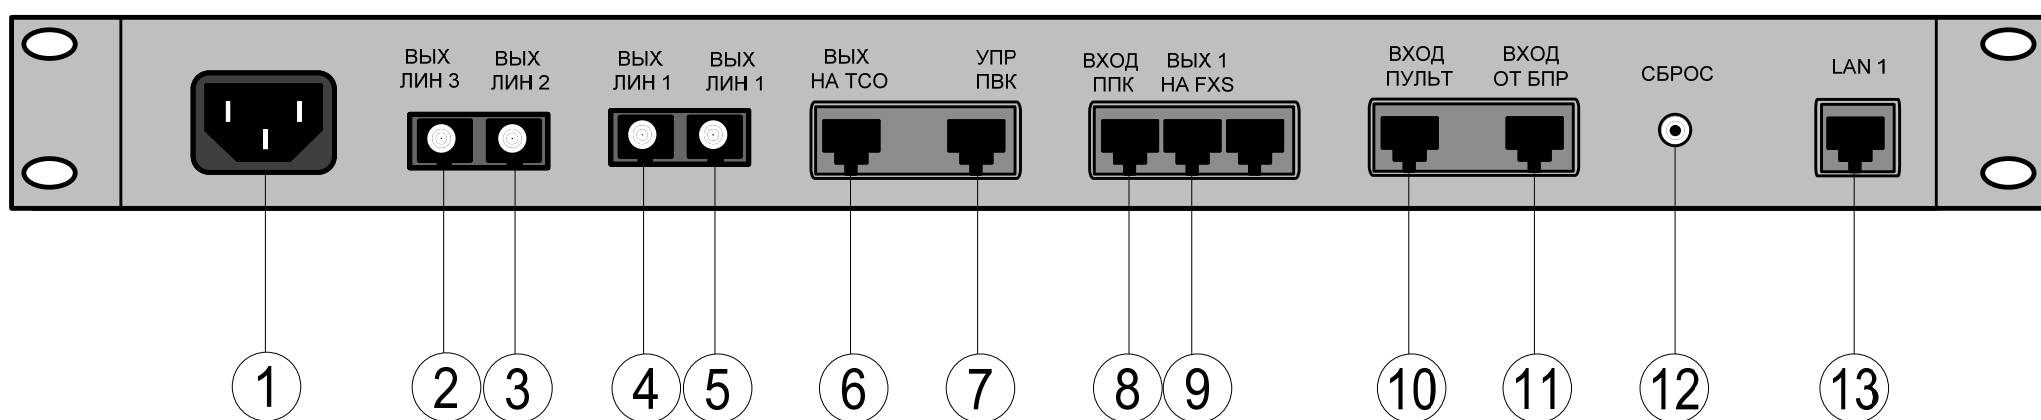

- ① - Сетевая колодка питания 220 В/50 Гц
- ② - линейный звуковой выход
- ③ - линейный звуковой выход
- ④ - линейный звуковой выход
- ⑤ - линейный звуковой выход
- ⑥ - управляющий выход для подачи на СОУЭ
- ⑦ - разъем для подключения панели выходной коммутации РТС-2000 ППК
- ⑧ - разъем для подключения управляющих сигналов от контрольного пожарного прибора
- ⑨ - выход для подключения с системе мониторинга и контроля
- ⑩ - разъем для подключения микрофонного пульта
- ⑪ - разъем для сопряжения с системами оповещения верхнего уровня (П-160, П-166)
- ⑫ - кнопка сброса ІР модуля к заводским настройкам
- ⑬ - разъем подключения ІР модуля к коммутатору