


## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ


### РТС-2000 УМ-1000. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

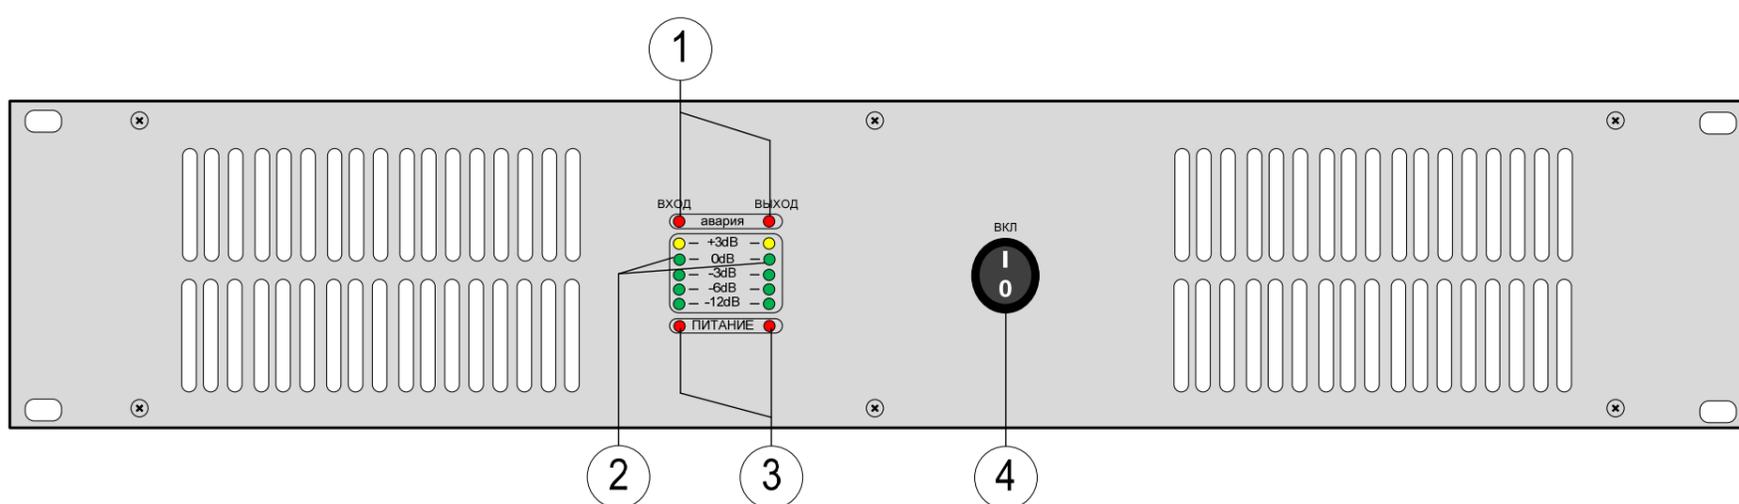

- ① - индикаторы включения режима «авария»
- ② - 5-ти сегментный индикатор входного и выходного сигналов
- ③ - индикаторы включения сети электропитания
- ④ - выключатель сетевого электропитания

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

### РТС-2000 УМ-1000. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

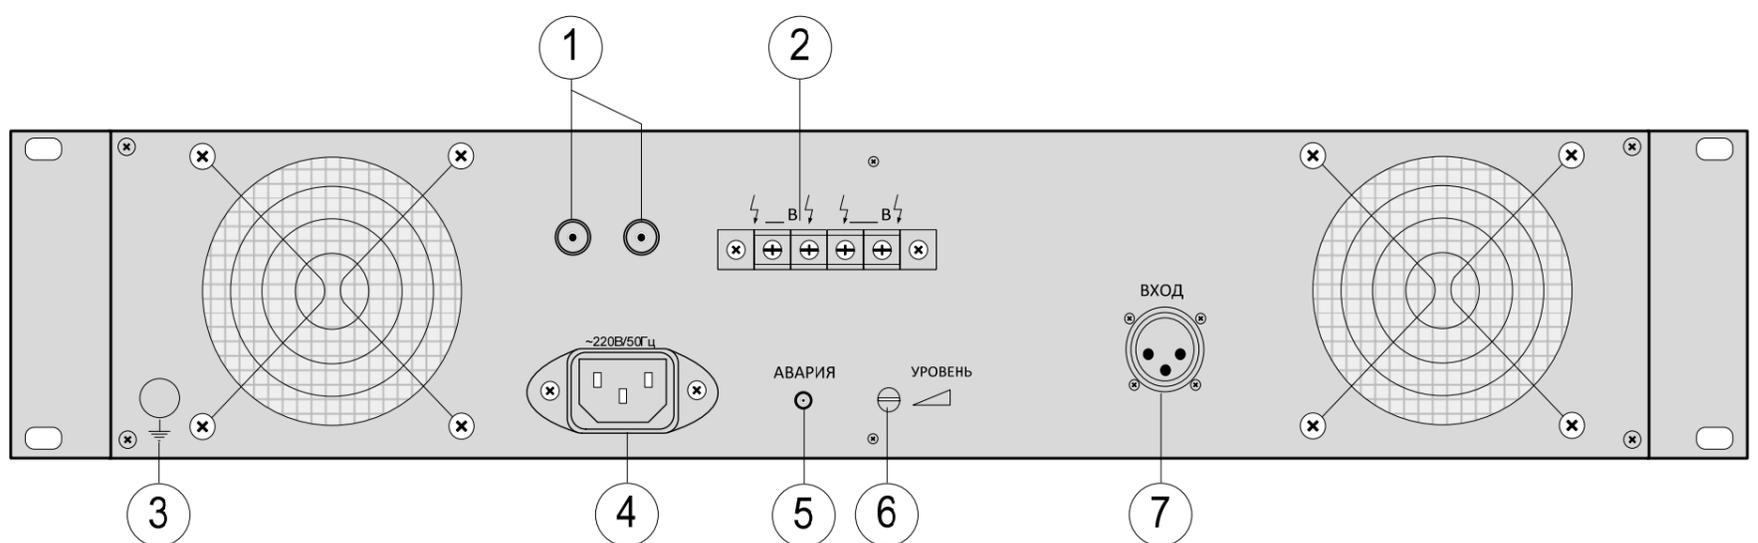

- ① - держатель вставки плавкой с предохранителем
- ② - клеммная колодка для подключения выходной трансляционной линии
- ③ - клемма заземления
- ④ - сетевая колодка питания 220 В/50 Гц
- ⑤ - разъем контроля и управления параметрами усилителя
- ⑥ - регулятор уровня входного источника сигнала
- ⑦ - разъем входного сигнала 0,775 В