


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

РТС-2000 УМ. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

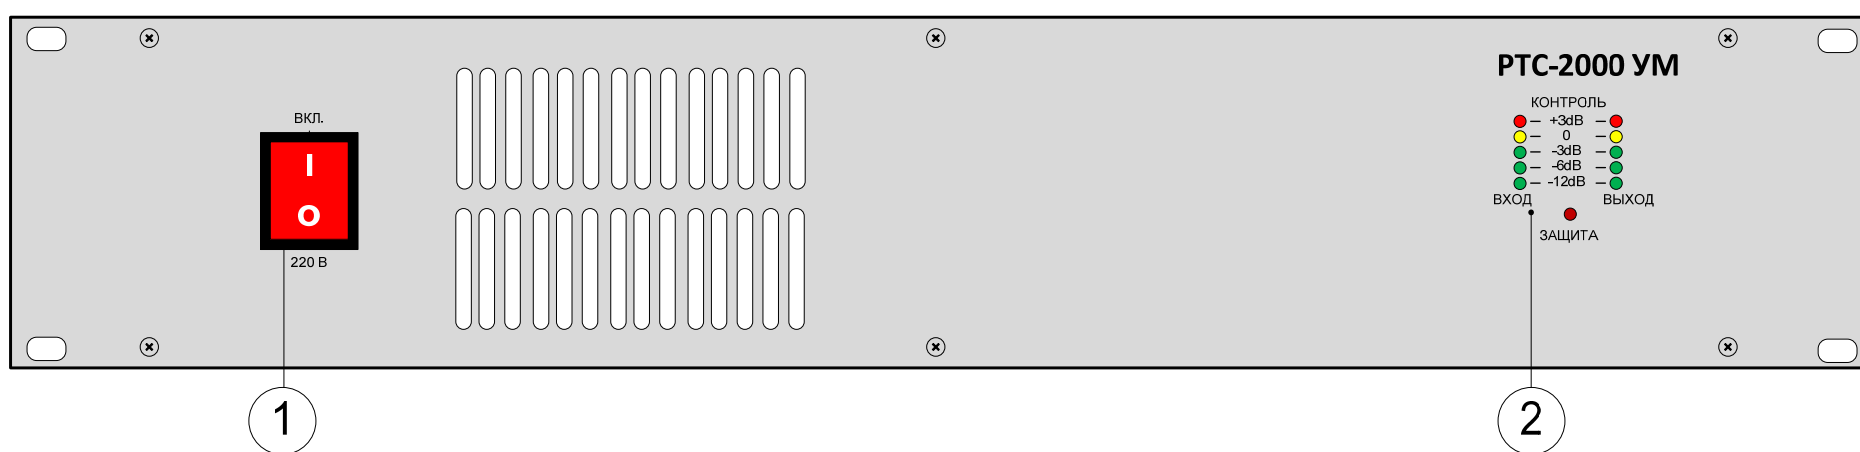


1 - выключатель сетевого электропитания

2 - индикатор входного и выходного сигналов

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

РТС-2000 УМ. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

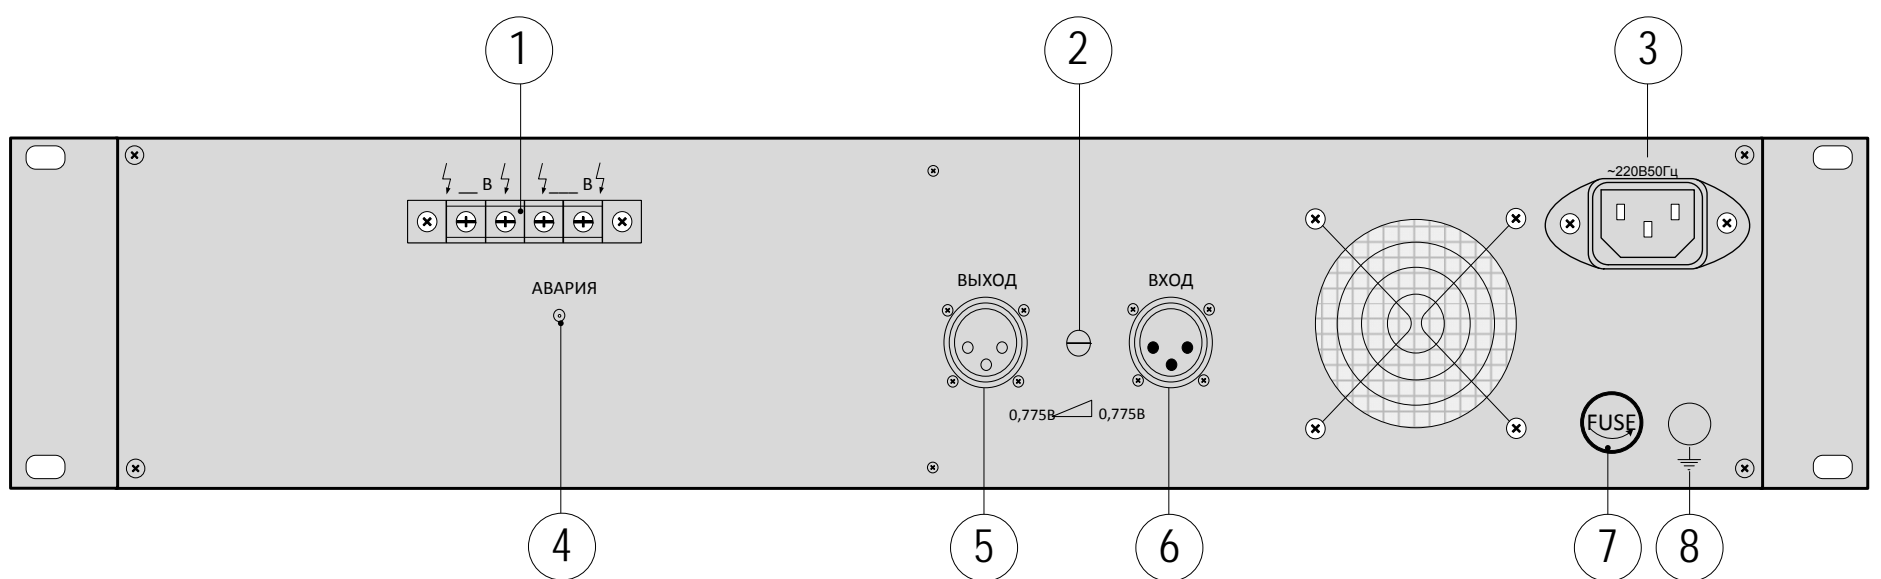

- ① - клеммная колодка для подключения трансляционных линий оповещателей
- ② - регулятор уровня входного источника сигнала
- ③ - сетевая колодка питания 220 В/50 Гц
- ④ - разъем для подключения контролирующего сигнала к панели выходной коммутации
- ⑤ - линейный звуковой выход
- ⑥ - линейный звуковой вход
- ⑦ - держатель вставки плавкой с предохранителем
- ⑧ - клемма для подключения заземления