


## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА


### РТС-2000 ЦК/ІР. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

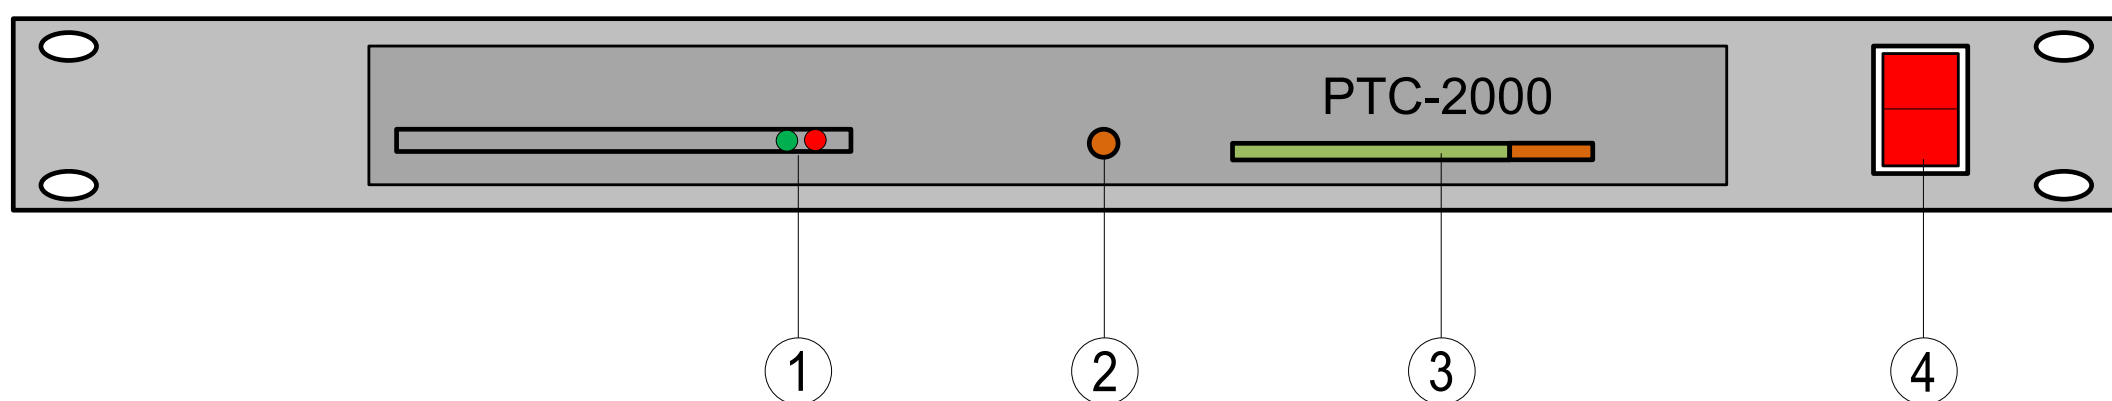

- ① - индикатор работы в IP сети IP модуля
- ② - индикатор включения режима оповещения
- ③ - индикатор выходного сигнала
- ④ - выключатель сетевого электропитания

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА

## РТС-2000 ЦК/ІР. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

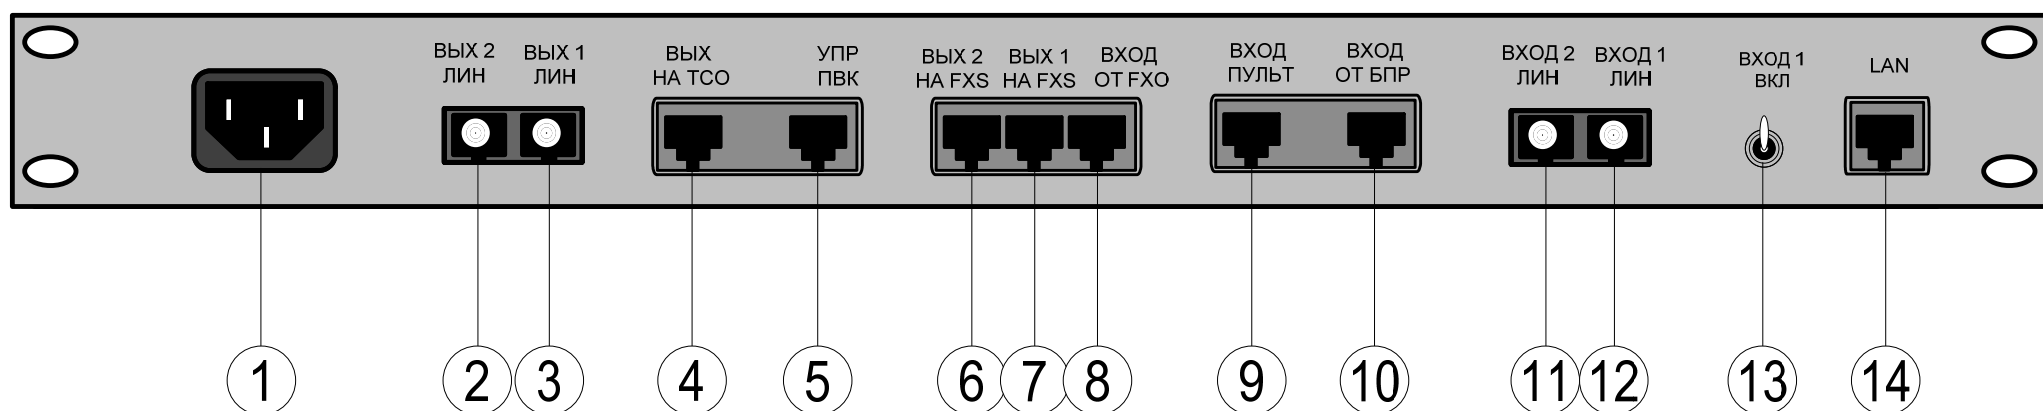

- ① - Сетевая колодка питания 220 В/50 Гц
- ② - линейный звуковой выход
- ③ - линейный звуковой выход
- ④ - управляющий выход для подачи на СОУЭ
- ⑤ - разъем для подключения панели выходной коммутации РТС-2000 ПВК
- ⑥ - выход для подключения к системе мониторинга и контроля
- ⑦ - резервный разъем
- ⑧ - выход для подключения к системе мониторинга и контроля
- ⑨ - разъем для подключения микрофонного пульта
- ⑩ - разъем для сопряжения с системами оповещения верхнего уровня (П-160, П-166)
- ⑪ - линейный звуковой вход
- ⑫ - линейный звуковой вход
- ⑬ - контрольный тумблер включения оповещения
- ⑭ - разъем подключения ІР модуля к коммутатору