



Схема сопряжения оборудования РТС-2000 с П-166

Оборудование П-166
Плата ИКД

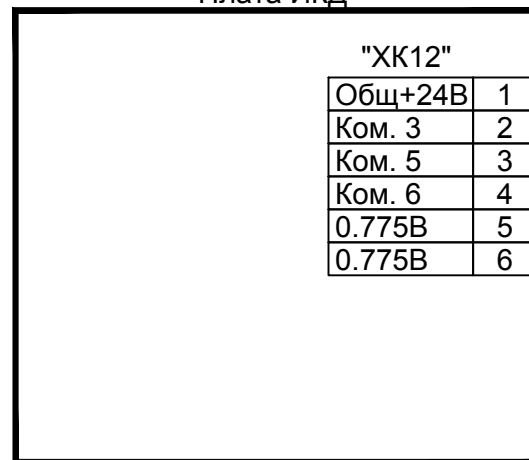

Усилитель-коммутатор РТС-2000 ЦК-3ПР/ІР

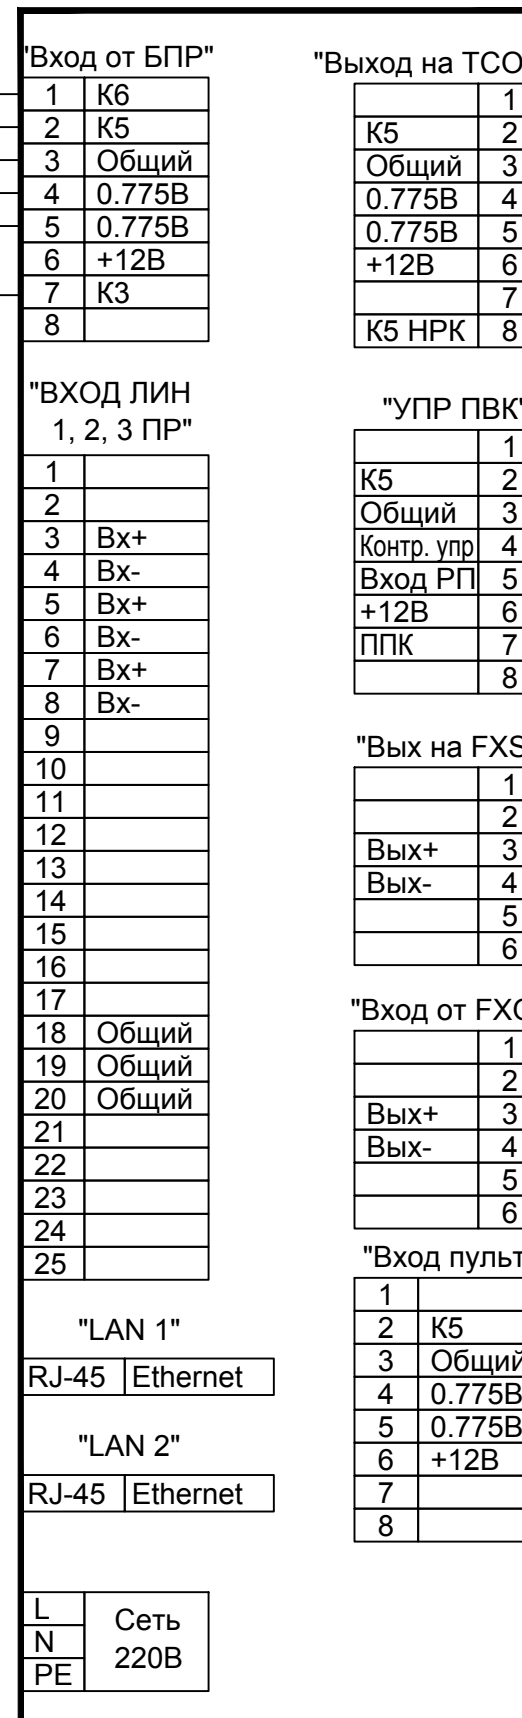

"Выход на ТСО"

1	1
К5	2
Общий	3
0.775В	4
0.775В	5
+12В	6
7	7
К5 НРК	8

"УПР ПВК"

1	1
К5	2
Общий	3
Контр. упр	4
Вход РП	5
+12В	6
ППК	7
8	8

"Вых на FXS"

1	1
2	2
Вых+	3
Вых-	4
5	5
6	6

"Вход от FXO"

1	1
2	2
Вых+	3
Вых-	4
5	5
6	6

"Вход пульт"

1	
2	К5
3	Общий
4	0.775В
5	0.775В
6	+12В
7	
8	