


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ


РТС-2000 ПВК/АДЛ-5. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

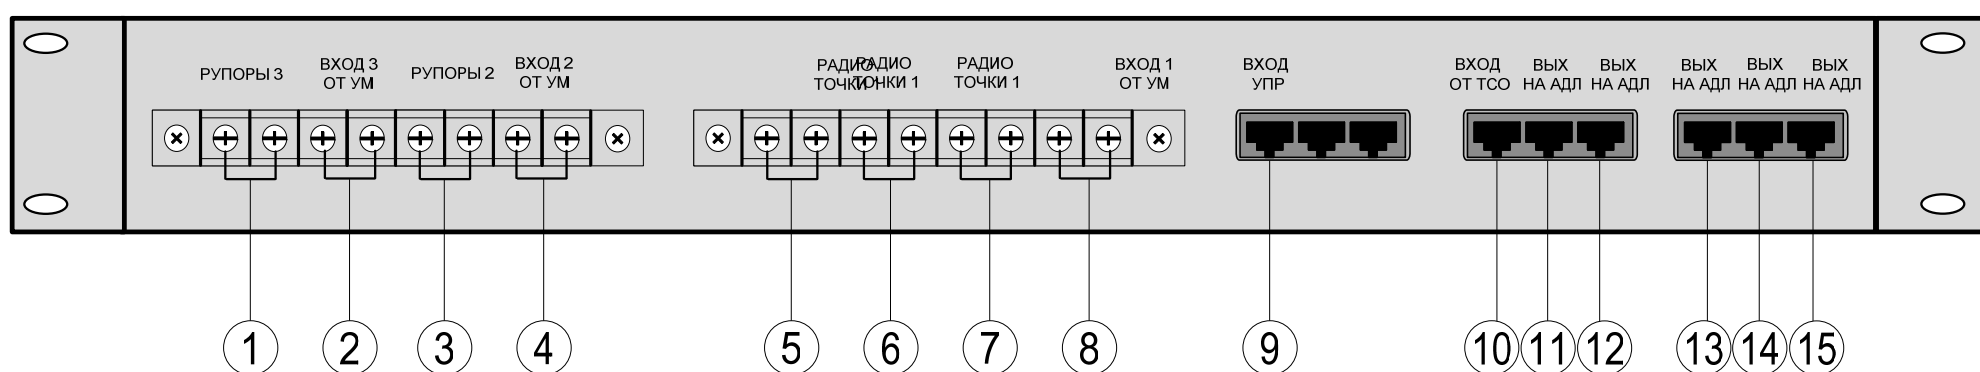

- ① - клемма для подключения линии громкоговорителей
- ② - клемма для подключения выхода усилителя
- ③ - клемма для подключения линии громкоговорителей
- ④ - клемма для подключения выхода усилителя
- ⑤ - клемма для подключения абонентских линий радиоточек
- ⑥ - клемма для подключения абонентских линий радиоточек
- ⑦ - клемма для подключения абонентских линий радиоточек
- ⑧ - клемма для подключения выхода усилителя
- ⑨ - управляемый вход от усилителя-коммутатора
- ⑩ - управляемый вход для подключения передающего адаптера длинной линии от усилителя-коммутатора
- ⑪ - разъем для подключения приемного адаптера длинной линии
- ⑫ - разъем для подключения приемного адаптера длинной линии
- ⑬ - разъем для подключения приемного адаптера длинной линии
- ⑭ - разъем для подключения приемного адаптера длинной линии
- ⑮ - разъем для подключения приемного адаптера длинной линии

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ

РТС-2000 ПВК/АДЛ-5. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

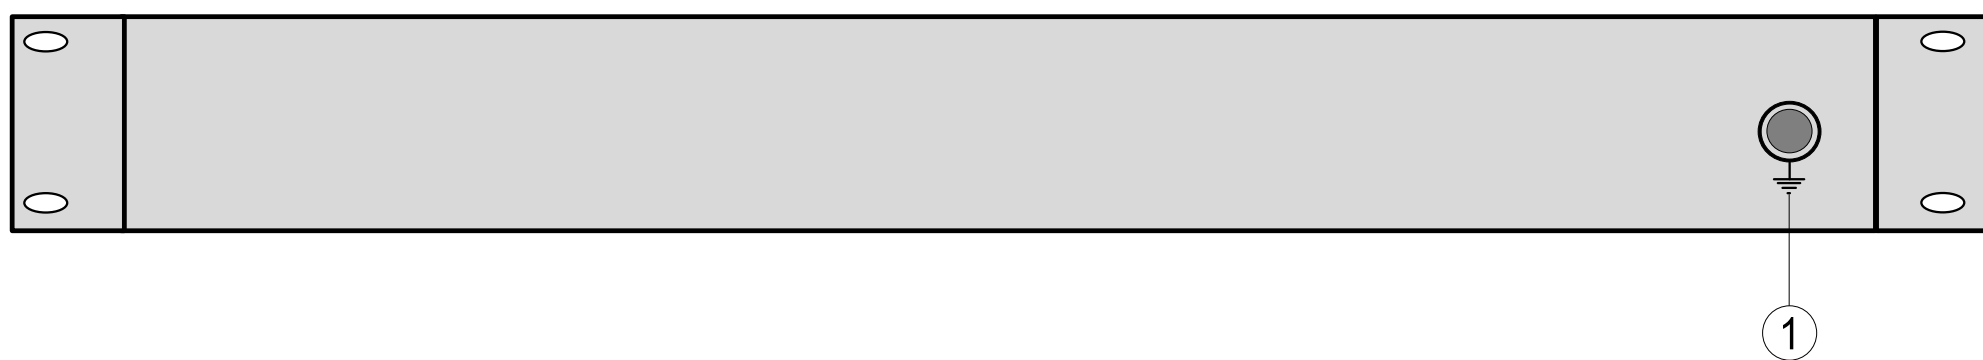

① - клемма подключения заземления